




ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ STB AMINET 110 (103)

Управление приставкой Amino производится при помощи прилагаемого пульта дистанционного управления (ПДУ). Внешний вид ПДУ представлен на рисунке:

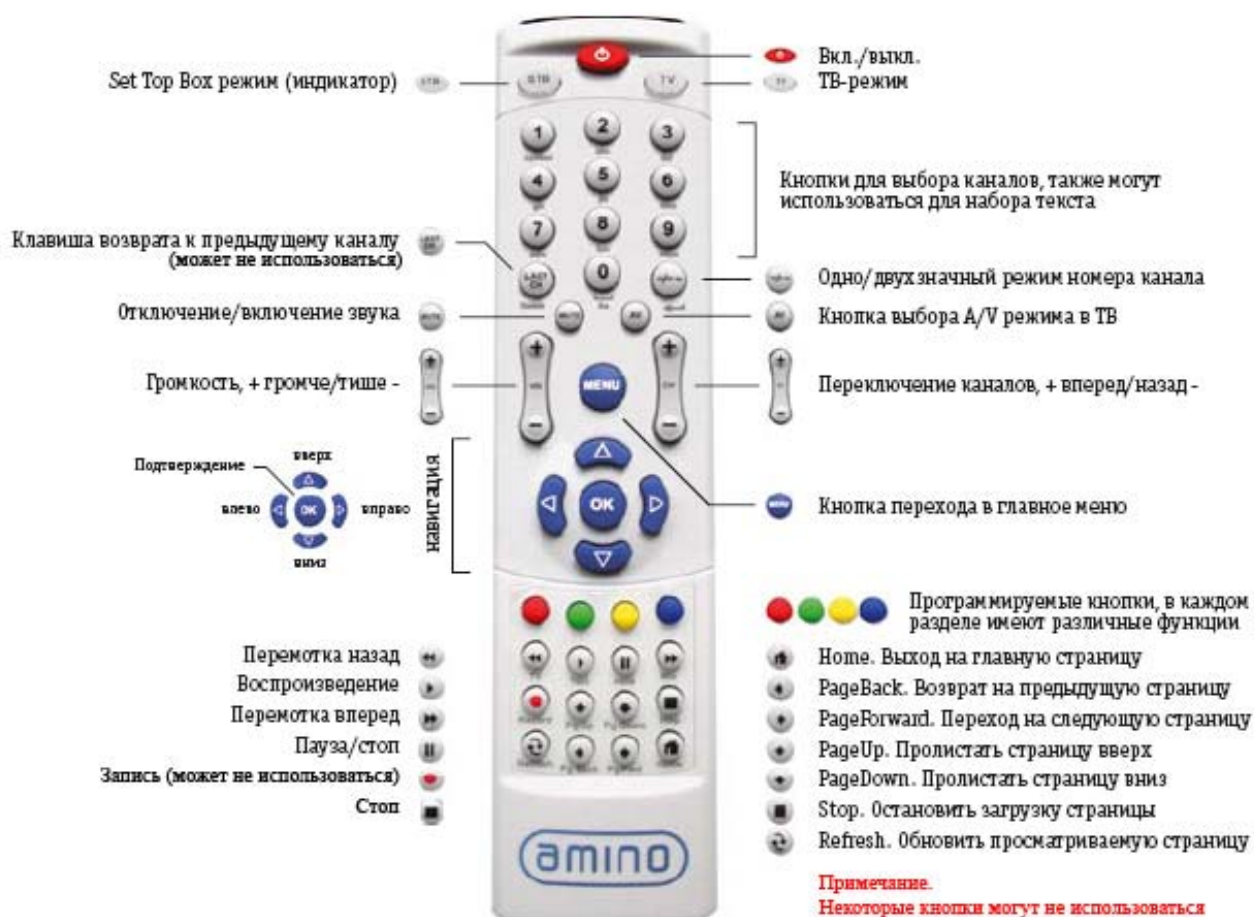

Кнопки ПДУ и правила навигации абонентского портала

Нажимая кнопки ПДУ можно включать и выключать приставку, управлять и получать доступ к услугам. Далее перечислены кнопки ПДУ и их функциональное назначение.

Включение и выключение приставки.

Для включения устройства (режим On) или перехода в режим ожидания (Standby) нажимайте на кнопку питания.

Для включения режима управления приставкой нажмите кнопку «STB» на ПДУ.

Навигация.

Menu, Home – переход на Главную страницу;

Цифры – переход на ТВ-каналы для просмотра в полноэкранном режиме, ввод PIN-кода и т.п.;

Ch up, Ch down - последовательный переход на ТВ-каналы в полноэкранном просмотре;


Λ, V - перемещение по позициям списка ТВ-каналов, списка фильмов, списка тарифов и т.д.;

Pg up, Pg down – перемещение по страницам ТВ-каналов;

«**OK**» - подтверждение какого-либо действия, подтверждение выбора пункта меню и т.п.;

<, > - изменение порядка сортировки ТВ-каналов, категории фильмов;

< - в строке ввода текста позволяет стереть последний введенный символ;

Pg Back – переход на предыдущую страницу ( «Назад» – обозначает переход к предыдущей странице, и выполняет действие такое же, как и кнопка **Pg Back**)

Управление в услугах Видео по запросу и Виртуальный видеомаягнитофон.

Управление воспроизведением осуществляется подобно управлению стандартным бытовым видеомаягнитофоном: Пауза, Прокрутка вперед, Прокрутка назад, Стоп.